チエちゃん、トッキーを見失う！の巻
ママ
トッキーのブロマイド知らない？
知らないわ。お洗濯終わったから、洗濯機のくずを取ってちょうだい。
チエ、くず取るの大好き。わあ、今日のは特に大きいぞ。
すごーい、すごー…、ん？
ウェーン、トッキーを洗っちゃったよう～。

こまめなお手入れで、快適なお洗濯をしましょう。

12 洗濯機

お手入れ前の注意事項 ◎電源プラグをコンセントから抜いてください。

日常のお手入れ

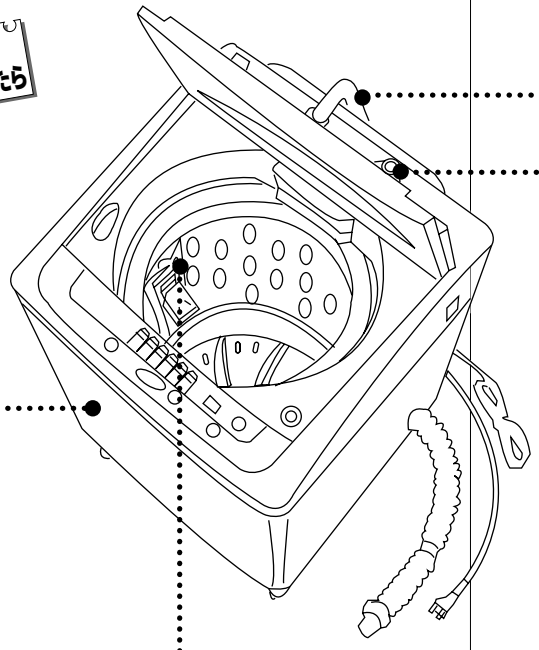

〈本体・パネル〉

汚れが目立ってきたら

柔らかい布で汚れは拭き取ってください。
汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

※台所用洗剤以外の洗剤を使用すると、変色や傷、破損の原因になります。

〈糸くずとりネット〉

洗濯の都度

糸くずがたまったまま使用するとネットが破れやすくなり、糸くずが取りにくくなります。
フィルターを取り外した後、糸くずを取り除いてください。
取り外したフィルターはお手入れ後、もとの位置にカチッと音がなるまで押し付けて 取り付けてください。

☆機種により形状が異なる場合があります。
詳しくはお持ちの取扱説明書に従ってください。

お手入れ時の注意事項
◎本体各部に水をかけないでください。
◎金属たわしを使用しないでください。
◎化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。

定期的なお手入れ

〈ふろ給水ホース〉

《給水口》
給水口は分解してお手入れします。
ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。

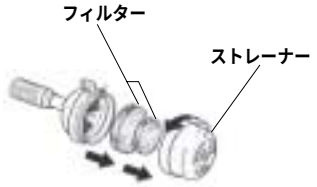

ネットに付着しているゴミを歯ブラシなどで掃除してください。

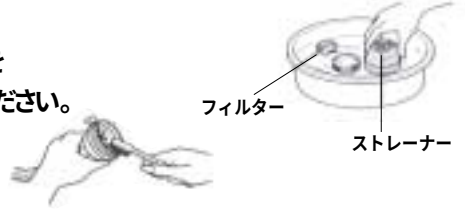

《ホース内部》
ホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流してください。
※ホース内部の汚れが落ちにくい場合は、1Lの水に台所用中性洗剤を約20ml入れて溶かします。その中にふろ用給水ホースを約1時間つけ込み、その後水洗いしてください。

〈給水口〉

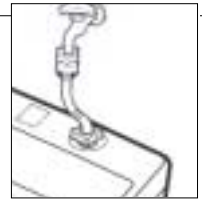

給水口にゴミがつまっていることがあります。
給水ホースを外し、フィルターを歯ブラシ等で掃除してください。
※フィルターが外れないように注意してください。

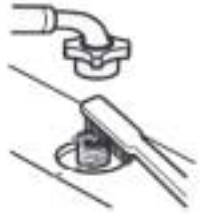

★給水ホースをそのまま外すと水が飛び散ります。
・水栓を閉じてください。
・電源を入れ、スタートを押します。
・水位ボタンを押し、数秒後に洗濯機本体側の
・ナットをゆるめてから ホースを外してください。
・電源を切ってください。

こまめなお手入れで、快適なお洗濯をしましょう。

12 洗濯機

定期的なお手入れ

〈洗剤投入ケース〉

洗濯機本体から取り外して洗ってください。
注入口の汚れは拭き取ってください。
洗剤投入口のケースに付いているキャップは、取り外してからお手入れをしてください。
※お手入れ後は必ず取り付けてください。

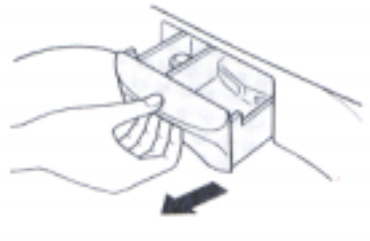

〈洗濯槽〉

洗濯槽にさびが発生した場合、クリームクレンザーをスポンジか布に付けてさびを取り除いてください。
※金属たわしは洗濯槽を傷つけ、さびやすくしてしまうので使用しないでください。

長期使用製品の点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか？

- ●運転の途中で止まることがある。
- ●脱水時、脱水槽が止まりにくい。
  ※蓋を開き15秒以内に停止すれば正常です。
- ●運転中、異常音や振動がする。
- ●水漏れする。
- ●本体に触れるとビリビリ電気を感じる。

ご使用中止

このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理・内部の清掃をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。